vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Gran Chiquitrén

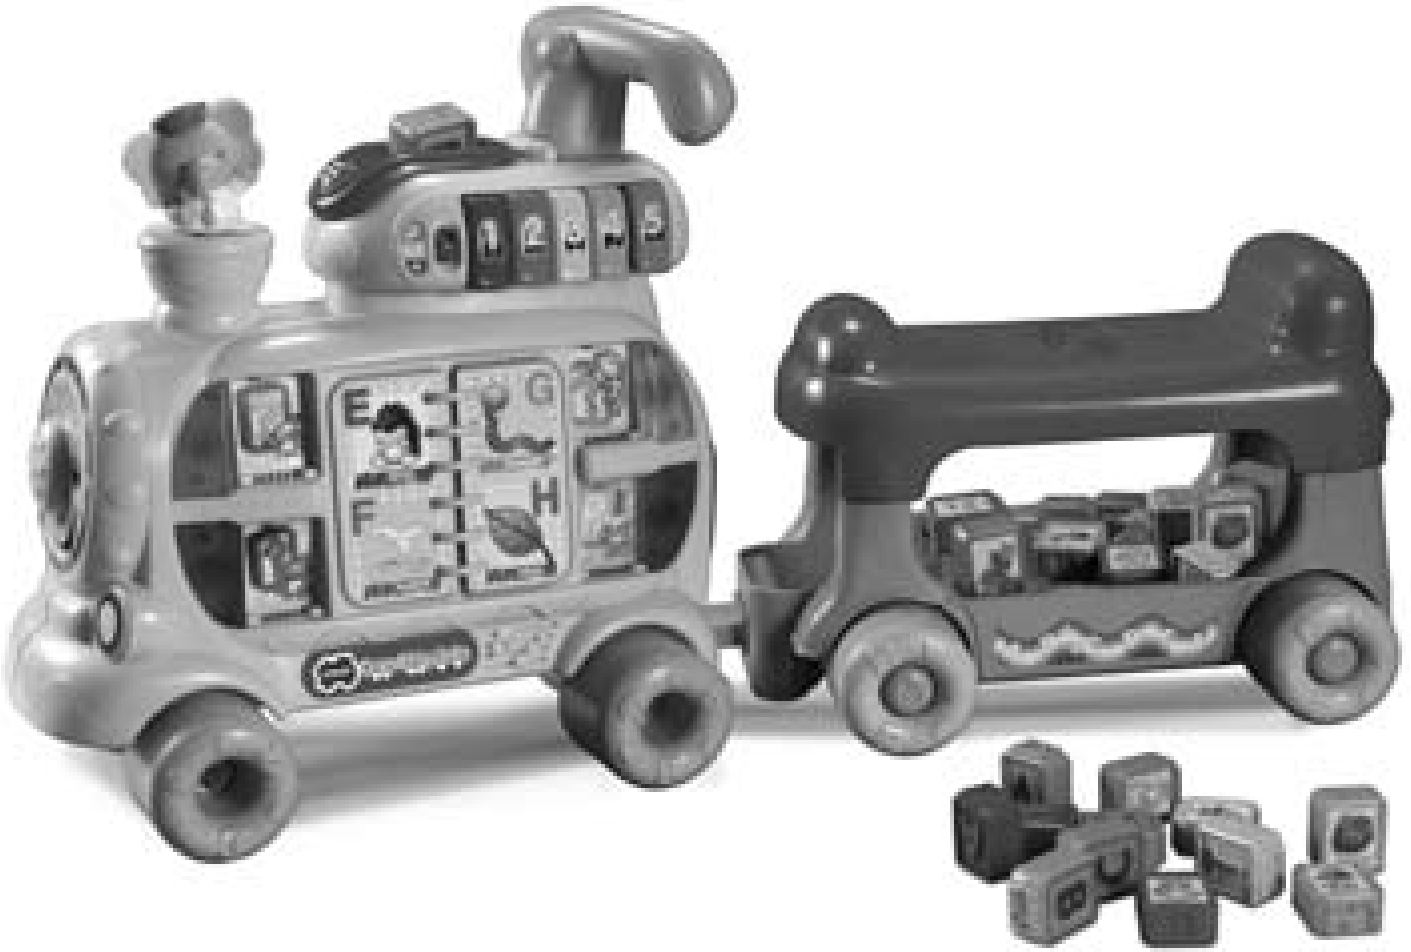

© 2008 VTech

Impreso en China
91-002305-014-000 西

QUERIDOS PADRES:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Gran Chiquitrén** de **VTech®** .

Con **Gran Chiquitrén** de **VTech®** su hijo se divertirá aprendiendo letras, números, música... Las llamativas luces y los animados efectos sonoros y melodías estimulan la curiosidad de su hijo mientras descubre un mundo lleno de entretenimiento.

ON/OFF/SELECTOR DE MODALIDAD

5 BOTONES DE NÚMEROS Y COLORES

VAGÓN CON COMPARTIMENTO PARA LOS BLOQUES

TOBOGÁN PARA LOS BLOQUES

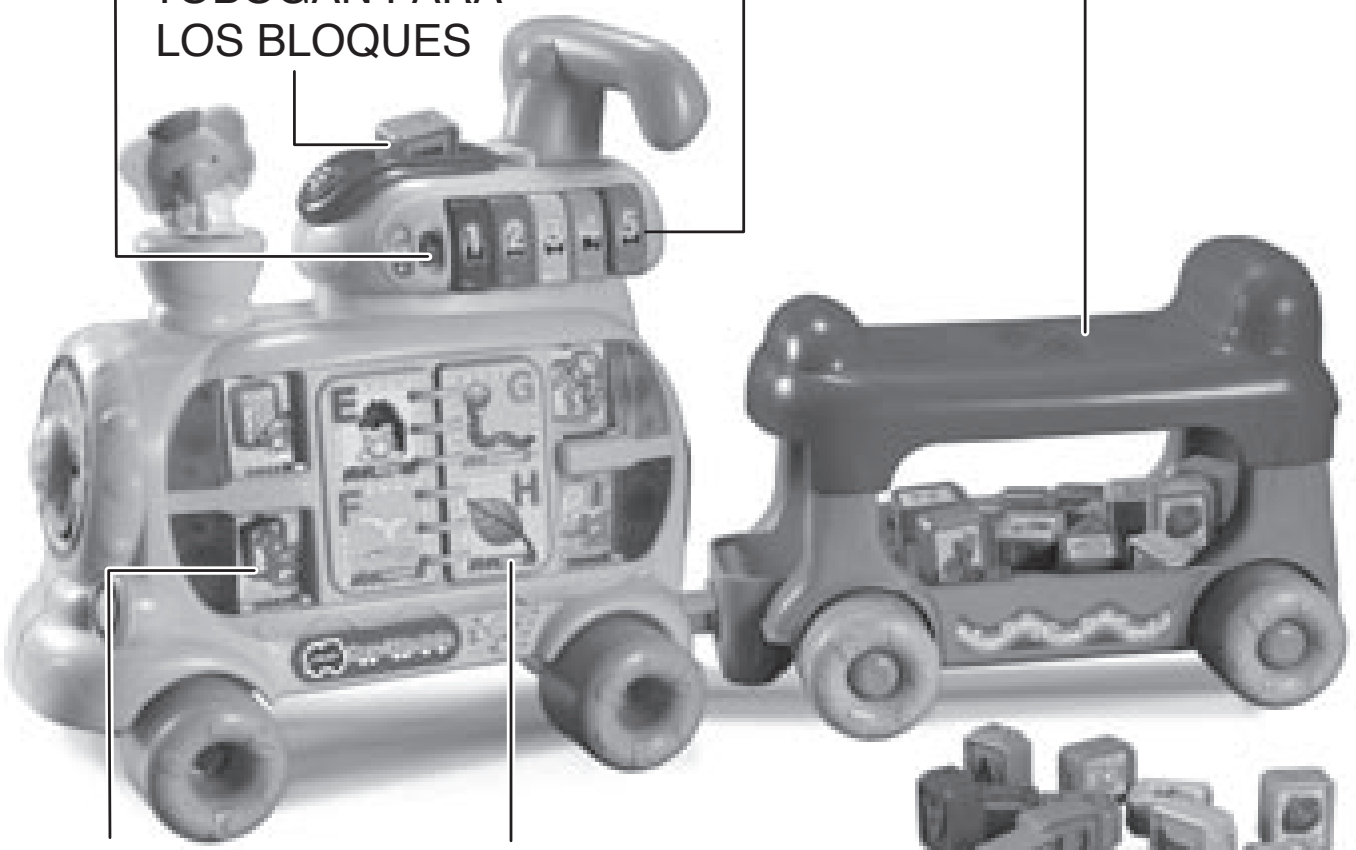

HUECOS PARA LOS BLOQUES

LIBRO CON 14 PÁGINAS

CONTROL DE VOLUMEN

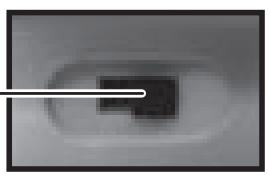

27 BLOQUES CON LETRAS Y DIBUJOS

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una locomotora

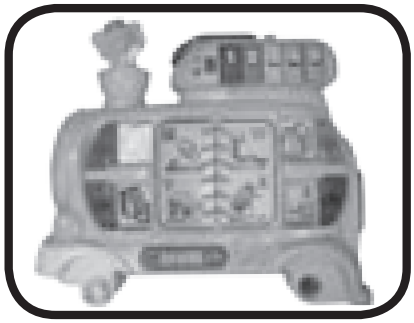

- Un vagón

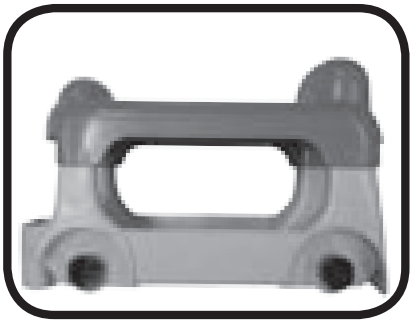

- Un manillar

- Cuatro ruedas para el vagón

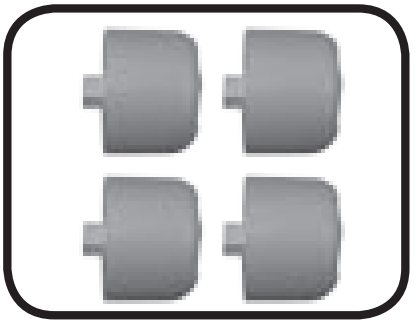

- Dos ruedas traseras para la locomotora

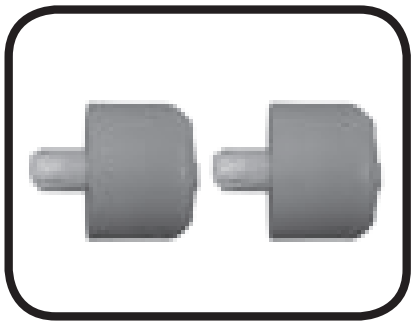

- Dos ruedas delanteras para la locomotora

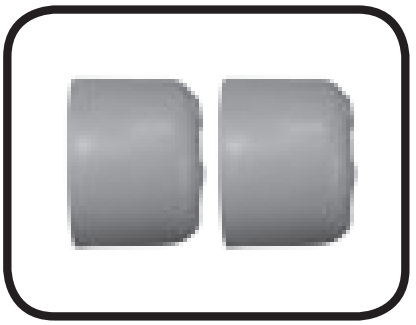

- Un gancho flexible

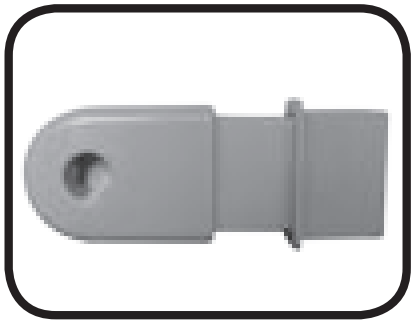

- Bloques con el alfabeto

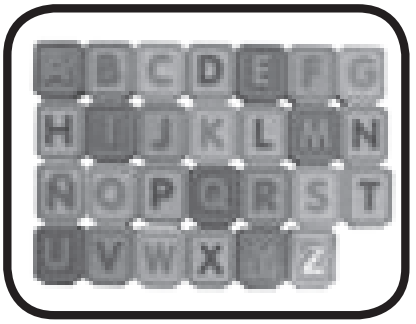

- Dos piezas de seguridad para las ruedas traseras de la locomotora

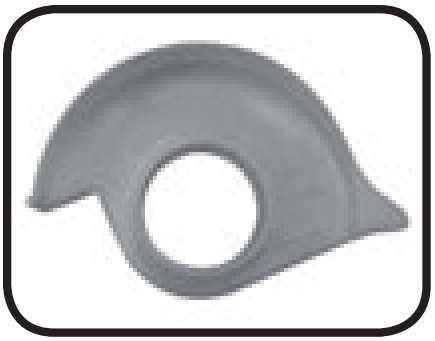
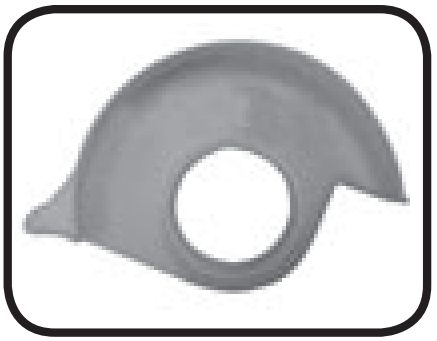

- Dos piezas de seguridad para las ruedas delanteras del vagón

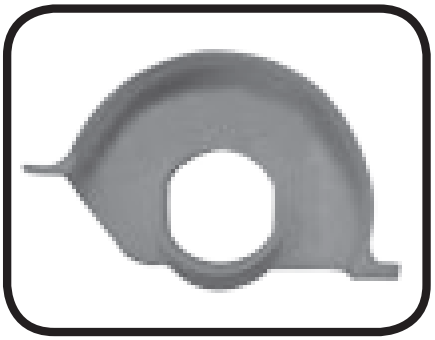
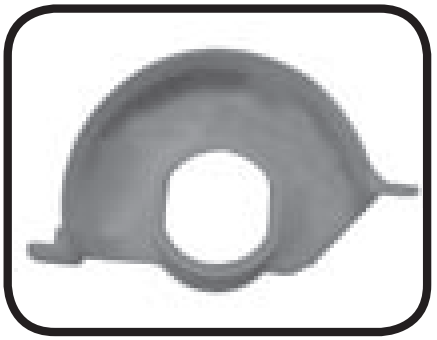

- Dos piezas de seguridad para las ruedas traseras del vagón

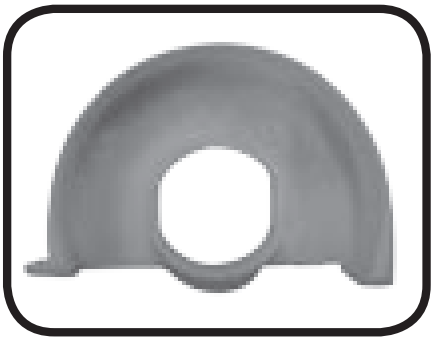
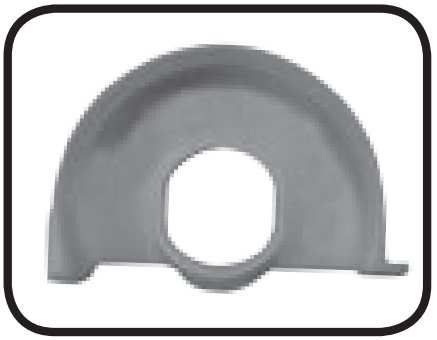

- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la unidad. Ábralo con un destornillador o moneda.
3. Coloque tres pilas nuevas “AA” (AM-3/LR6) según muestra el dibujo. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mayor rendimiento).
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está bien ajustado.

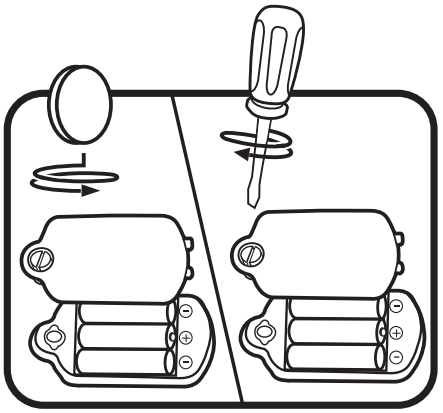

ADVERTENCIA:

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezclar pilas nuevas y viejas.
- No utilizar pilas de diferentes tipos.
- Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acercar las pilas al fuego.
- Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas usadas del juguete.

- Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

NOTA: Si por algún motivo el juguete deja de funcionar o su funcionamiento no es normal, por favor siga los siguientes pasos:

1. Apague el juguete.
2. Retire las pilas usadas.
3. Espere unos minutos antes de volver a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete, deberá entonces funcionar perfectamente.

En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, no dude en ponerse en contacto con el **Servicio de Atención al Cliente**, por teléfono en el 913120770 o por correo electrónico a informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

En **Gran Chiquitrén** de **VTech®** la seguridad es lo primero. Para garantizar la de su hijo, este producto debe ser montado por un adulto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Para colocar las dos ruedas delanteras en la locomotora, empújelas con fuerza para encajarlas en los ejes, cuando oiga un clic las ruedas estarán correctamente colocadas. Una vez puestas no se podrán extraer.

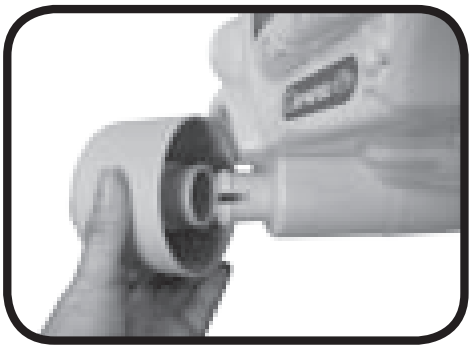

2. Antes de insertar las ruedas traseras de la locomotora, coloque las dos piezas de seguridad correspondientes según se muestra en el dibujo. Para colocar las dos ruedas traseras de la locomotora, empújelas con fuerza para encajar los ejes dentro de los huecos, cuando oiga un clic las ruedas estarán correctamente colocadas. Una vez puestas no se podrán extraer.

3. Antes de insertar las ruedas delanteras del vagón, coloque las dos piezas de seguridad correspondientes según se muestra en el dibujo. Para colocar las dos ruedas delanteras del vagón empújelas con fuerza hasta encajarlas en los huecos laterales del mismo, cuando oiga un clic las ruedas estarán correctamente colocadas. Una vez puestas no se podrán extraer.

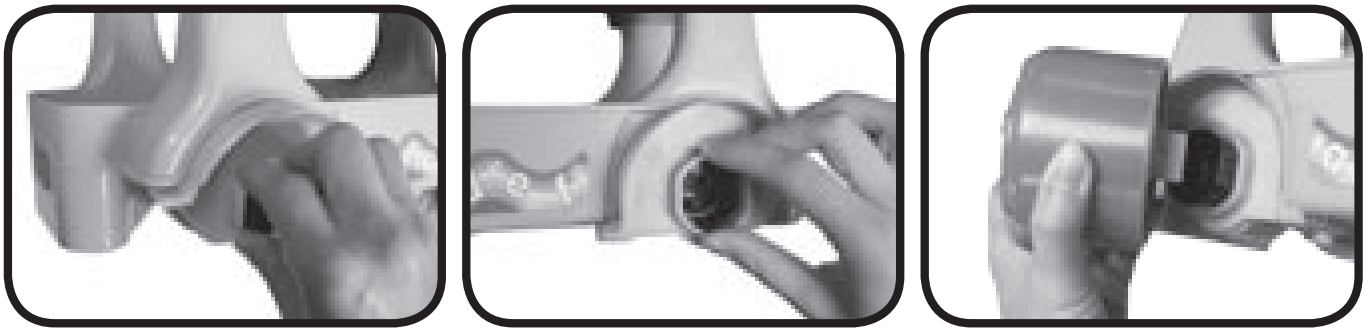

4. Antes de insertar las ruedas traseras del vagón, coloque las dos piezas de seguridad correspondientes según se muestra en el dibujo. Para colocar las cuatro ruedas traseras del vagón, empújelas con fuerza hasta encajarlas en los huecos laterales del mismo, cuando oiga un clic las ruedas estarán correctamente colocadas. Una vez puestas no se podrán extraer.

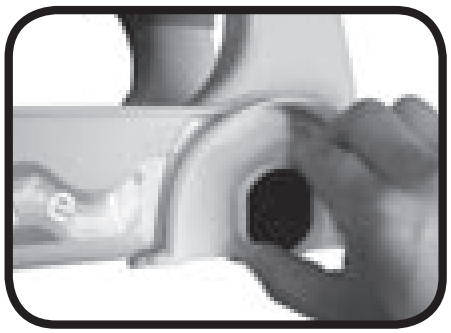
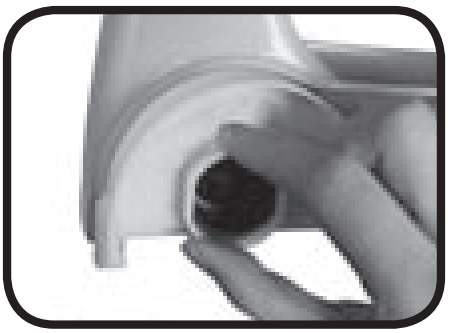

5. Para colocar el manillar, introdúzcalo en el hueco azul de la parte superior de la locomotora tal y como se indica en la imagen. Una vez puesto no se podrá extraer.

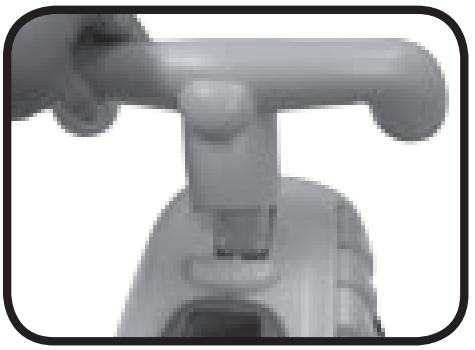

6. Para colocar el gancho flexible, introduzca la parte rectangular del mismo en el hueco de la parte delantera del vagón. Empújelo con fuerza para encajarlo y cuando oiga un clic el gancho estará correctamente colocado. Una vez puesto no se podrá extraer.

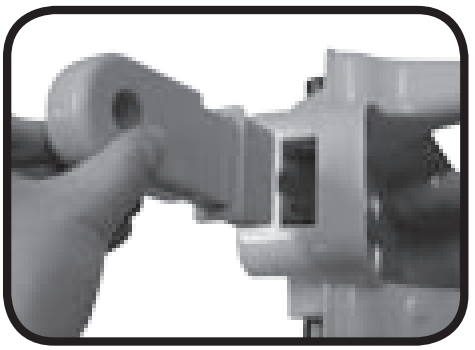

7. Para unir el vagón a la locomotora, introduzca el gancho en el hueco de la parte trasera de la locomotora. Cuando oiga un clic el vagón estará perfectamente enganchado.

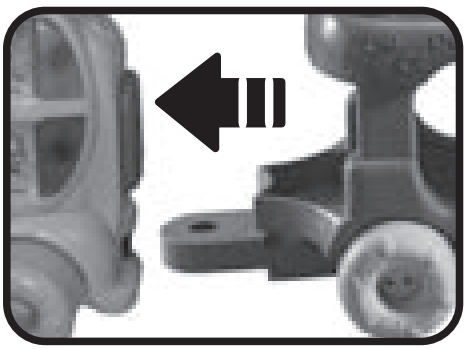

8. Para separar el vagón de la locomotora, presione y suba el botón azul situado en la parte trasera de la misma, y a la vez tire del vagón hacia atrás con fuerza.

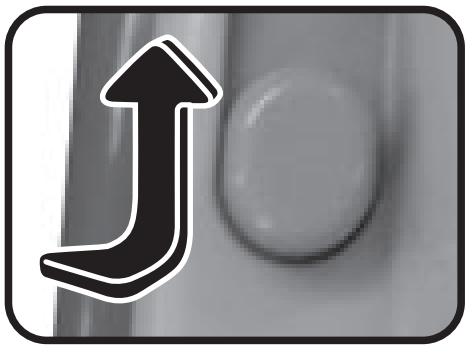

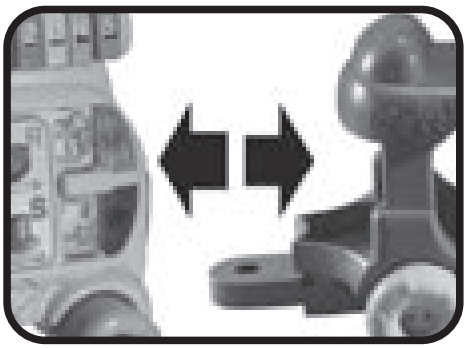

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. ON/OFF/SELECTOR DE MODALIDAD

Para encender el juguete, deslice el botón **ON/OFF/SELECTOR DE MODALIDAD**, situado en la parte superior de la locomotora, a las actividades **Aprendizaje ( ) o Descubrimientos** ( ). Para apagar el juguete, sitúe el mismo botón en la posición **Off** (●).

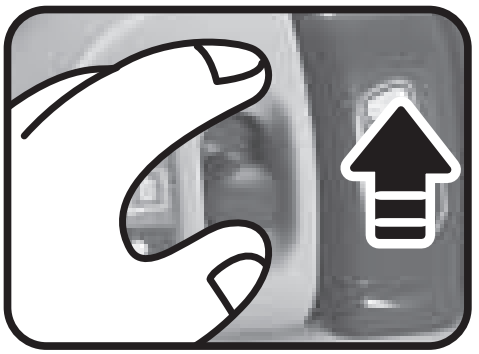

2. CONTROL DE VOLUMEN

Este botón se encuentra el la parte posterior de la locomotora, deslícelo según su elección a **volumen alto** ( ) o **volumen bajo** ( ).

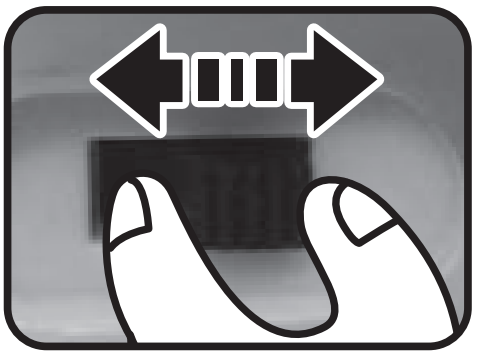

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Gran Chiquitrén** de **VTech®** se desconectará automáticamente en unos 45 segundos si no hay ninguna actividad. El juguete se encenderá de nuevo al pulsar cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Al encender el juguete en **Aprendizaje** oirá el sonido de la locomotora, una canción y una divertida frase. En **Descubrimientos** oirá una divertida canción y una frase que invita a jugar. Las luces se iluminarán con el sonido.

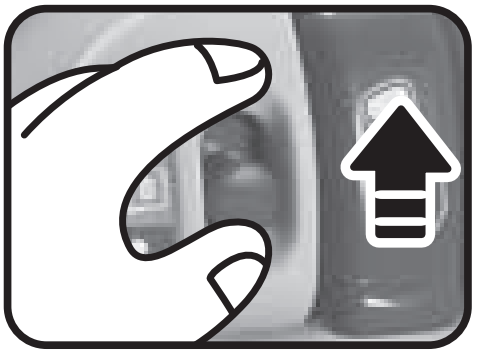

2. Presione el botón del elefante para oír su sonido seguido de divertidas frases y canciones. Las luces se iluminarán con el sonido.

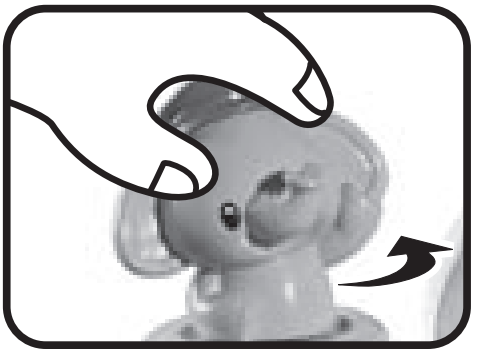

3. Presione los botones de números y colores en **Aprendizaje** para aprender los números, y en **Descubrimientos** para aprender los colores. Las luces se iluminarán con los sonidos.

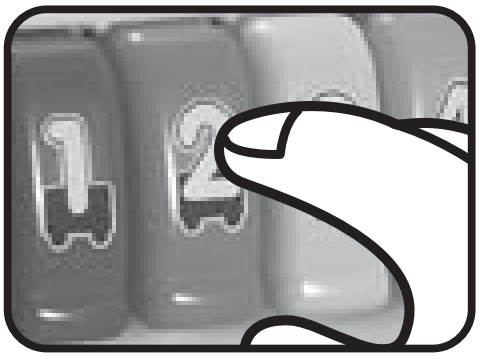

4. Pase las páginas en ambas actividades, para aprender letras, objetos, animales y sus sonidos y oír divertidas historias. Las luces se iluminarán con el sonido.

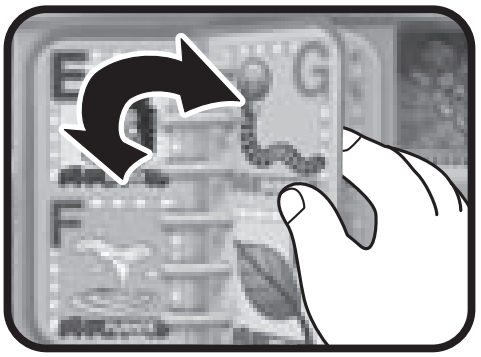

5. Coloque los bloques en sus huecos en ambas actividades para aprender letras, objetos y animales. Animadas melodías y efectos sonoros le acompañarán mientras juega. Las luces se iluminarán con el sonido.

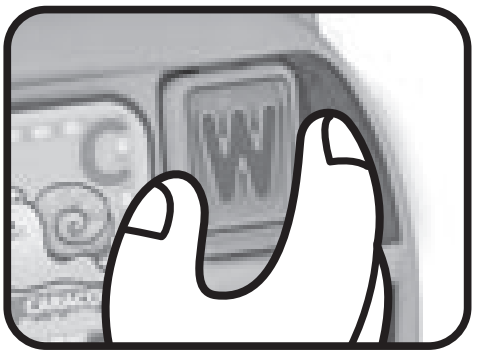

6. Introduzca los bloques por el tobogán situado en la parte superior de la locomotora y ¡caerán por la parte de atrás!

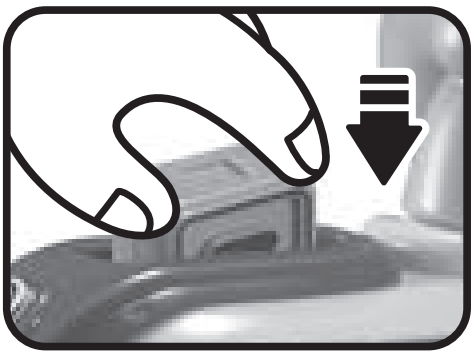

7. Si no hay ningún tipo de actividad durante 15 segundos, oirá una pregunta que animará al niño a buscar el bloque relacionado con la página del libro. Después de otros 15 segundos sin actividad, oirá una divertida canción. Pasados otros 15 segundos sin actividad, se oirá la frase “Hasta pronto”, y el juguete se apagará automáticamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer el juguete sobre superficies duras, ni exponerlo a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar ni desmontar el juguete.

PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradecemos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.